



ECLISSE®

Systemy przesuwne do drzwi

ECLISSE Polska Sp. z o.o.
83-110 Tczew
ul. 30 Stycznia 43
tel. 058 531 19 95, fax 058 532 25 78
e-mail eclisse@eclisse.pl
<http://www.eclisse.pl>

MONTAŻ KASETY DO ŚCIANY MUROWANEJ




Faza 1
rozpakowanie kasety



Faza 2
wyjęcie poszczególnych
elementów



Faza 3
przygotowanie elementów
do montażu

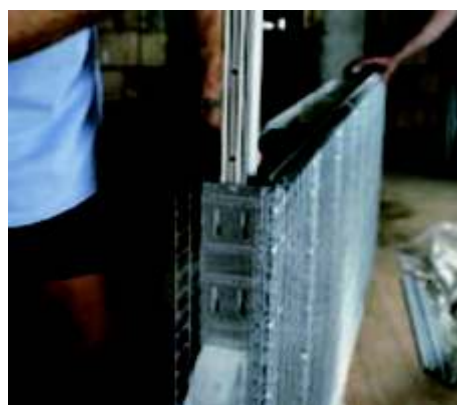

Faza 4
prowadnicę aluminiową
wsuwamy do kieszeni kasety



Faza 5
następnie całość skręcamy
z góry wkrętami



Faza 6
dostawiamy nogę dobojową
(tylko w kasecie pojedynczej)



Faza 7
zaginamy blaszki
na belce górnej



Faza 8
mocujemy poprzeczkę
dystansową



Faza 9
mocujemy drugą poprzeczkę
dystansową.

MONTAŻ KASETY DO ŚCIANY MUROWANEJ



Faza 10
całość konstrukcji jest
gotowa do montażu



Faza 11
kasetę wstawiamy do
wcześniej przygotowanego otworu



Faza 12
następnie całość klinujemy
ustawiając pion i poziom.



Faza 13
nogę dobojową mocujemy do
ściany..



Faza 14
sprawdzamy czy krawędzie
kasety nie wychodzą poza
ścianę



Faza 15
jeszcze raz sprawdzamy
dokładność ustawienia kasety.



Faza 16
najpierw tynkujemy zaprawą
nogę dobojową kasety.



Faza 17
obmurowujemy całą kasetę
dookoła.



Faza 18
kasetą gotową do tynkowania.